

LES DETTE FØR START!

DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN LEDERE/PAR FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, GÅ TUR / RETUR I SAMME KABEL ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL.
DETTE ØDELEGGES BUS SIGNALLET

Info om telefonernes ID mot trykk i dørstation:


Øverste trykknapp på dørstation vil alltid være til "ID 0" = lejl. nr. 1
Næstøverste trykknapp på dørstation vil alltid være ID "1" = lejl. nr. 2

PS! Ved bruk av Miro video svarapparat 1750/x

Ved kobling fra apparat til apparat i Miro svarapparat må enhet 1750/50 monteres i svarapparat (gjelder KUN Miro video) for å gå videre til neste svarapparat.



HUSK Å FLYTTE LASK PÅ SISTE 1083/55 TIL "ON"

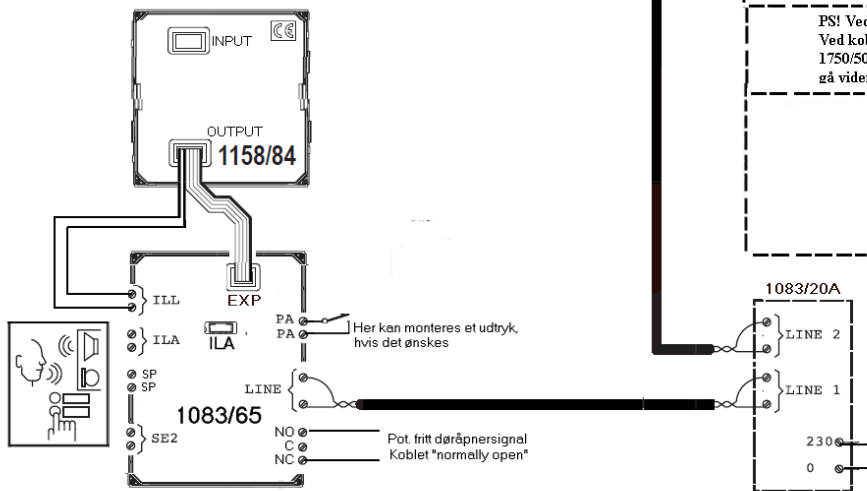

Default opsæt af dørstation

ID: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] AUX: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] DDA LANGUAGE: Om engelsk tale på DDA ønskes til engelsk, sett "2" og "4" til "ON"

DOOR TIME: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] DOOR TIME: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Dørbørntiden står til et sekund. Ønskes 10 sekunder, drej "door time" hjulet fra "0" til "1"

Eksempel ved tilkobling av lås

